# 录 录

第二十六章 AMDT-X/E 系列电动机保护器	··· 1266
26.1、AMDT- X/E 系列电动机保护器 ······	··· 1266
26.2、AMDT- X/E 系列电动机保护器技术数据 ······	··· 1267
26.3、AMDT- X/E 系列电动机保护器特点	··· 1267
26.4、零序电流保护功能	··· 1268
26.5、AMDT- X/E 系列电动机保护器显示、设置	··· 1268
26.6、AMDT- X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸 ······	··· 1272
26.7、AMDT- X/EO 系列电动机保护器	··· 1272
26.8、AMDT- X/EO 系列电动机保护器继电器类型	··· 1276
26.9、AMDT- X/E0 系列电动机保护器接线方法	··· 1276

在公司网站 http:// WWW. SY-XINWEI. COM 的"资料下载"栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料,欢迎下载使用。

地址: 沈阳市浑南新区浑南四路 1 号 A1928 室

电话: 024-83812196、83812190、83812195

网址: http://WWW.SY-XINWEI.COM

邮编: 110180

传真: 024-83812195

E-mail:XW@SY-XINWEI.COM

# 第二十六章 AMDT-X/E 系列电动机保护器

# 26.1、AMDT-X/E 系列电动机保护器





AMDT-X/E0 系列保护器主单元

**主要特点:** DSP 为核心,数字设定、数字显示,保护功能完备、保护性能可靠。按键设置保护参数,5 位 LED 数码管显示三相及零序电流、故障代码、保护参数。外接通用电流互感器,小体积柜门盘面安装:

基本保护功能:接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载;

可选保护功能:零序、欠载;

适用范围: 电压不高于 1140V, 频率为 50Hz、60Hz 的三相交流电动机;

工作电源: AC 85V — 265V, DC 85V — 265V;

功率消耗: 小于 2W;

采集精度: 0.5;

环境温度: - 20℃ — 50℃。

**26.2、AMDT-X/E 系列电动机保护器技术数据**(型号只列出了 AMDT-X/E0 □□中的 X)

电流互感器一次电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800
最大设定电流(A)	100	150	200	300	400	500	600	800
最小设定电流(A)	20	30	40	60	80	100	120	160
电动机最大功率 (KW)	45	75	110	160	200	250	315	355
电动机最小功率 (KW)	11	15	22	30	45	55	75	90

## 26.3、AMDT-X/E 系列电动机保护器特点

AMDT-X/E0 系列电动机保护器以 DSP 为核心,根据三相电流判断电动机故障,数字设定参数,保护功能完备、保护性能可靠,使用通用电流互感器检测电动机 A、B、C 相电流,电流互感器一次额定电流的不同,AMDT-X/E0 电动机保护器保护电动机功率的范围也不同,因而可通过更换不同的电流互感器改变 AMDT-X/E0 电动机保护器的保护电动机功率范围。

AMDT-X/E0 电动机保护器由保护器主单元和三只通用电流互感器组成,电流互感器用于检测电动机三相电流;保护器主单元是 AMDT-X/E0 电动机保护器的主体,AMDT-X/E0 电动机保护器的 LED 指示灯、LED 数码管、按键等都在保护器主单元上。

一般,保护器主单元安装在电控柜、电控箱、操作台的面板上,以便操作按键和查看 LED 显示; 电流互感器安装在电控柜、电控箱、操作台的内部,以便检测电动机三相电流。

保护器主单元和电流互感器通过信号线连接,IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 分别是电动机 A、B、C 相电流的检测信号端子,分别接到 A、B、C 相电流互感器的二次侧。

AMDT-X/E0 电动机保护器,在电动机未发生故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流及零序电流,在电动机发生接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、零序、欠载故障时,通过断开电动机保护器内部继电器触点停止电动机运行,同时 LED 故障指示灯亮表示电动机发生故障、LED 数码管

显示故障代码指示故障类型,并显示发生故障时电动机的 A、B、C 相电流及零序电流,故障排除后,按一下复位键 R 或使电动机保护器重新上电,电动机保护器内部继电器触点吸合、故障指示灯灭、故障代码消失,电动机可重新起动运行。电动机保护器在进行保护参数设置时,显示设定参数号码及参数值。

AMDT-X/EO 电动机保护器由按键设置电动机工作电流、



起动保护时间、堵转保护时间、过载保护时间、电流不平衡保护时间等,除工作电流外,其余保护参数既可由按键设置也可使用优化的出厂设置值。

AMDT-X/E0 电动机保护器使用方便,为电动机保护器主单元提供 AC 220V 电源,将电动机保护器继电器触点串接于电动机控制接触器线圈回路中,将检测电动机主电路 A、B、C 相电流互感器的二次线分别接到保护器主单元的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 端子,再设置电动机保护器的保护参数后就可用于电动机保护。带零序电流保护的电动机保护器还需连接 LJ 型电流互感器。

### 26.4、零序电流保护功能

AMDT-X/E 系列电动机保护器有接地保护功能,对于电动机绕组绝缘损坏经电动机外壳产生接地电流或位于电动机保护器下端的主电路电缆线绝缘损坏产生接地电流,电动机保护器都会进行保护。当接地电流小于参数 1 设定的电流值时,电动机保护器 10 秒保护动作;当接地电流大于参数 1 设定的电流值时,电动机保护器 0.6 秒保护动作,对于变压器中性点接地的供电系统,电动机保护器完全可以对上述事故进行保护。但是,对于变压器中性点不接地的供电系统,电动机绕组或主电路电缆线绝缘损坏产生的接地电流是很小的,电动机保护器的接地保护功能是不能发挥作用的。

AMDT-X/E01□、AMDT-X/E05□系列电动机保护器具有零序电流保护功能(需外接 LJ 型零序电流互感器),对于变压器中性点不接地的供电系统或其它需要进行零序电流保护的应用场合可选用 AMDT-X/E01□、AMDT-X/E05□系列电动机保护器。

### 26.5、AMDT-X/E 系列电动机保护器显示、设置

AMDT-X/E0 系列电动机保护器主单元的前面板有 LED 数码管显示、LED 指示灯指示、按键操作三个功能区,各区域的功能如下:

#### 1、LED 数码管显示区

AMDT-X/E0 系列电动机保护器的 LED 数码管显示区有 5 位 LED 数码管,用于显示电动机的三相电流电流、零序电流、设定参数、故障代码。LED 数码管显示区的功能如下:

#### 1)、电动机三相电流显示

AMDT-X/E0 电动机保护器在工作时,LED 数码管显示电动机的 A、B、C 三相电流及零序电流。 最左边 LED 数码管分别以 A、B、C、L 表示 A、B、C 相电流及零序电流,其余四位 LED 数码管显示 A、B、C 相电流及零序电流数值,每项显示 3 秒钟后更换下一项显示;

序号	显示。	说明
1	800085	电动机 A 相电流 2.5 A
2	8.5008	电动机 B 相电流 2.8 A
3	8.5 : 10 3	电动机 C 相电流 12.6 A
4	8885.4	电动机 A 相电流 265.4 A
5	88818	电动机 B 相电流 1282 A

# 2)、设定参数显示

在进行 AMDT-X/E0 系列电动机保护器参数设置时, LED 数码管显示设定参数的参数号及参数值。 最左边 LED 数码管显示 AMDT-X/E0 系列电动机保护器参数号码,其余四位 LED 数码管显示设定参数的数值。

在参数设置状态下,如果 5 秒钟没有按键操作,LED 数码管自动切换到显示电动机三相电流及零序电流状态或显示故障代码状态;

序号	参数	说明
1	: 0400	参数 1: 电动机工作电流 40 A
2	5 0 0 3 0	参数 2: 电动机起动保护时间 3 秒
3	30080	参数 3: 电动机堵转保护时间 2 秒
4	48000	参数 4: 电动机一相过载保护时间 600 秒
5	54800	参数 5: 电动机二相过载保护时间 480 秒
6	88400	参数 6: 电动机过载一保护时间 240 秒
7	70800	参数 7: 电动机过载二、不平衡一保护时间 60 秒
8	80300	参数 8: 电动机过载三、不平衡二保护时间 30 秒
9	90800	参数 9: 电动机过载四保护时间 20 秒
10	80:00	参数 A: 电动机过载五保护时间 10 秒
11	00000	参数 0: 输入 1111 可调出缺省参数

# 3)、电动机故障代码显示

当电动机发生接地、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过载、零序、欠载故障时, AMDT-X/EO 电 动机保护器 LED 数码管显示发生故障时电动机的 A、B、C 相电流及零序电流、故障代码,停止电动 机运行。故障代码含义如下:

(1)、EE01:接地;

(2)、EEO2: 短路; (3)、EEO3: 缺相;

(4)、EE04: 堵转:

(5)、EE05: 电流不平衡: (6)、EE06: 过载:

(7)、EE07: 欠载。

### 2、LED 指示灯区

AMDT-X/E0 电动机保护器有 2 位 LED 指示灯,用于指示电动机保护器及电动机的状态:

#### 1)、电源 LED 指示灯

电源 LED 指示灯指示电动机保护器工作电源是否正常,当电动机保护器工作电源正常时,电源 LED 指示灯亮。

### 2)、故障 LED 指示灯

故障 LED 指示灯指示电动机运行是否正常,当电动机发生故障时,故障 LED 指示灯亮。

#### 3、按键操作区

AMDT-X/E0 电动机保护器的按键操作区有 4 个按键,用于设置、检查、修改电动机保护器各项 参数。各键的功能如下:

#### 1)、R键

AMDT-X/EO 电动机保护器按键操作区的 R 键是复位键, 当需要复位操作时按 R 键。复位操作会 使 DSP 重新初始化、电动机停止运行。

在电动机正常运行时,不应进行复位操作。当电动机发生接地、短路、缺相、堵转、电流不平 衡、过载、零序、欠载故障或其它有必要进行复位操作时,可进行复位操作,复位操作应在电动机 停止运行的状态下进行;如在电动机运行时进行复位操作,电动机将停止运行,复位操作后需重新 起动电动机才能继续运行。

#### 2)、M键

AMDT-X/EO 电动机保护器按键操作区的 M 键是存储键, 当需要设置、检查、修改电动机保护器 设定参数时按M键。

序号	操作前	操作	操作后
1	: : 0000	按一次 M 键	80030
2	80030	按一次 M 键	30000
3	30080	按一次 M 键	48888

# 3)、▲键

序号	操作前	操作	操作后
1	: : : 0 0 0 0	按一次 ▲ 键	0000
2	0005	按一次 ▲ 键	: 3.0000
3	: 3,000	按一次 ▲ 键	: 4000
4	: 9.000	按一次 ▲ 键	: 0.000
5	: 0.000	按一次 ▲ 键	: : .0000

AMDT-X/E0 电动机保护器按键操作区的▲键是选定参数数据位(选定的数据位数字右下角的•点亮)数字加 1 键,对于所选定参数数据位的数字,每按一次▲键数字加 1,当所选定参数数据位的数字是 9 时,再按▲键数字变为 0。

# 4)、▶键

AMDT-□/D 电动机保护器按键操作区的▶键是参数数据位选择键,对于所选定参数的数据位 (选定的数据位数字右下角的•点亮),每按一次▶键参数选定的数据位就向右移动 1

位,当所选定参数的数据位是最右边一位时,再按▶键右边第四位就被选定。

序号	操作前	操作	操作后
1	: : 0000	按一次 ▶ 键	: : 0,00
2	: : 0,00	按一次 ▶ 键	: : 0 0 0
3	: : 0 0.0	按一次 ▶ 键	: : 0000
4	: : 0000	按一次 ▶ 键	: :.0000

# 72 74 三相交流电动机保护器 72 ○ ○ 电源 故障 **XWAM** ( M R Α向 开孔尺寸图 <u>67</u>+0.2 $\oslash$ 0 $\oslash$ $\oslash$ 0 0 $\oslash$ $\oslash$

# 26.6、AMDT-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸

# 26.7、AMDT-X/E0 系列电动机保护器

26.7.1、AMDT-X/E00□、AMDT-X/E01□ 系列保护器设置参数

#### 1、参数1(设置电动机工作电流)

参数 1 设置电动机工作电流,每单位 1A,设置范围是参数 D 设定值的 20% - 110%,出厂设置值是参数 D 设定值的 80%。

### 2、参数2(设置电动机起动保护时间)

参数 2 设置电动机起动保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值: 30。参数 2 设置的数值是电动机起动电流大于参数 1 设置值 4 倍时的保护动作时间。

#### 3、参数3(设置电动机堵转保护时间)

参数 3 设置电动机堵转保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值: 20。参数 3 设置的数值是电动机堵转电流大于参数 1 设置值 4 倍时的保护动作时间。

### 4、参数4(设置电动机1相过载保护时间)

参数 4 设置电动机 1 相过载(1 相电流大于 100% 且小于 125%、另 2 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 4800。

### 5、参数5(设置电动机2相过载保护时间)

参数 5 设置电动机 2 相过载 (2 相电流大于 100% 且小于 125% 、另 1 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 3600。

### 6、参数6(设置电动机过载一保护时间)

参数 6 设置电动机过载一(3 相电流大于 100% 且小于 125% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 2400。

# 7、参数7(设置电动机过载二、不平衡一保护时间)

参数 7 设置电动机过载二 (3 相电流大于 125% 且小于 150% 参数 1 设置值)、不平衡一 (2 相或 1 相电流大于 125% 且小于 150%、另 1 相或 2 相电流大于 25%且小于 100% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 600。

# 8、参数8(设置电动机过载三、不平衡二保护时间)

参数 8 设置电动机过载三 (3 相电流大于 150% 且小于 200% 参数 1 设置值)、不平衡二 (2 相或 1 相电流大于 150% 且小于 200%、另 1 相或 2 相大于 100% 且小于 125% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 300。

# 9、参数9(设置电动机过载四保护时间)

参数 9 设置电动机过载四(3 相电流大于 200% 且小于 300% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值:80。

#### 10、参数 A (设置电动机过载五保护时间)

参数 A 设置电动机过载五(3 相电流大于 300% 且小于 400% 参数 1 设置值)保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 40。

### 11、参数 B(设置自复位功能及自复位时间)

参数 B 设置自复位功能及自复位时间,参数 B 的出厂设置值为 B = 0000 (无自复位功能),当 将参数 B 设为 B =  $1 \times \times \times$  时,电动机保护器具有自复位功能, $\times \times \times$  是 1-999 分钟的自复位时间。

#### 12、参数 C (设置零序电流显示功能。仅 AMDT-X/E01□系列有此参数)

参数 C 设置零序电流显示功能,以 C4C3C2C1 四位十进制数表示 C 参数值, C1 是 C 参数右边数第一位十进制数。

C1 是零序电流显示设置位。C1=0,显示零序电流;C1=1,不显示零序电流,只显示 A、B、C相电流,出厂时 C 参数为 0000。

# 13、参数 D(设置电流互感器一次电流额定值)

 参数 D 设置电流互感器一次电流额定值,可以是 100、150、200、300、400、500、600、800

 沈阳新维自动化有限公司
 1273

 HTTP://www.SY-XINWEI.COM

之一, 出厂设置值: 300。

14、参数 L(设置电动机零序保护电流,仅AMDT-X/E01□系列有此参数)

参数 L 设置电动机零序保护电流,每单位 0.1mA,设置范围是 10 - 2200,出厂设置值:500。

15、参数 P(设置零序电流保护时间,仅 AMDT-X/E01□ 系列有此参数)

参数 P 设置零序电流保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值:10。

16、参数0(设置是否恢复各参数出厂设置值)

参数 0 设置是否恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值,设置值:0000、1111,输入0000,不恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值;输入1111,恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值。

- 26.7.2、AMDT-X/E00□、AMDT-X/E01□ 系列电动机保护器其它参数
- 1、短路保护时间: 0.3秒;
- 2、接地保护时间:电流大于参数1设置值为0.6秒;电流小于参数1设置值为10秒;
- 3、缺相保护时间: 电流大于参数 1 设置值为 0.6 秒; 电流小于参数 1 设置值为 10 秒;
- 4、零序电流输入阻抗(仅 AMDT-X/E01□ 系列有此参数): 小于  $1\Omega$ 。
- 26. 7. 3、AMDT-X/E02□、AMDT-X/E05□ 系列电动机保护器设置参数
- 1、参数1(设置电动机工作电流)

参数 1 设置电动机工作电流,每单位 1A,设置范围是参数 D 设定值的 20% - 110%,出厂设置值是参数 D 设定值的 80%。

2、参数2(设置电动机起动保护时间)

参数 2 设置电动机起动保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值: 30。参数 2 设置的数值是电动机起动电流大于参数 1 设置值 4 倍时的保护动作时间;当电动机起动电流小于 4 倍且大于 3 倍参数 1 设置值时,保护动作时间是参数 2 设置值的 2 倍;当电动机起动电流小于 3 倍 目大于 2 倍参数 1 设置值时,保护动作时间是参数 2 设置值的 4 倍。

3、参数3(设置电动机堵转保护时间)

参数 3 设置电动机堵转保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值: 20。参数 3 设置的数值是电动机堵转电流大于参数 1 设置值 4 倍时的保护动作时间;当电动机堵转电流小于 4 倍且大于 3 倍参数 1 设置值时,保护动作时间是参数 3 设置值的 2 倍;当电动机堵转电流小于 3 倍且大于 2 倍参数 1 设置值时,保护动作时间是参数 3 设置值的 4 倍。

4、参数4(设置电动机欠载电流)

参数 4 设置电动机欠载电流,每单位 1A,设置范围是保护器额定值的 10%-100%,出厂设置值 沈阳新维自动化有限公司 1274 HTTP://www.SY-XINWEI.COM

是参数1出厂设置值的50%。

5、参数5(设置电动机欠载保护时间)

参数 5 设置电动机欠载保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值:100。

6、参数 B(设置自复位功能及自复位时间)

参数 B 设置自复位功能及自复位时间,参数 B 的出厂设置值为 B = 0000 (无自复位功能),当将参数 B 设为 B =  $1 \times \times \times$  时,电动机保护器具有自复位功能, $\times \times \times$  是 1-999 分钟的自复位时间。

7、参数 C(设置零序电流显示功能。仅 AMDT-X/E05□系列有此参数)

参数 C 设置零序电流显示功能,以 C4C3C2C1 四位十进制数表示 C 参数值, C1 是 C 参数右边数第一位十进制数。

- C1 是零序电流显示设置位。C1=0,显示零序电流;C1=1,不显示零序电流,只显示 A、B、C相电流,出厂时 C 参数为 0000。
- 8、参数 D (设置电流互感器一次电流额定值)

参数 D 设置电流互感器一次电流额定值,可以是 100、150、200、300、400、500、600、800 之一,出厂设置值: 300。

9、参数 L (设置电动机零序保护电流,仅 AMDT-X/E05□ 系列有此参数)

参数 L 设置电动机零序保护电流,每单位 0.1mA,设置范围是 10 - 2200,出厂设置值:500。

10、参数 P(设置零序电流保护时间,仅 AMDT-X/E05□ 系列有此参数)

参数 P 设置零序电流保护时间,每单位 0.1S,设置范围: 1-9999,出厂设置值: 10。

- 26.7.4、AMDT-X/E02□、AMDT-X/E05□ 系列电动机保护器其它参数
- 1、短路保护时间: 0.3 秒;
- 2、接地保护时间:电流大于参数1设置值为0.6秒;电流小于参数1设置值为10秒;
- 3、缺相保护时间: 电流大于参数 1 设置值为 0.6 秒; 电流小于参数 1 设置值为 10 秒;
- 4、1 相过载 (1 相电流大于 100% 且小于 125% 、另 2 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间: 480 秒:
- 5、2 相过载 (2 相电流大于 100% 且小于 125% 、另 1 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间: 360 秒;
- 6、过载一(3相电流大于100% 且小于125% 参数1设置值)保护时间: 240秒;
- 7、过载二(3相电流大于125%且小于150%参数1设置值)保护时间:60秒;
- 8、过载三(3相电流大于150% 且小于200% 参数1设置值)保护时间:30秒;
- 9、不平衡一(2相或1相电流大于125% 且小于150%、另1相或2相电流大于25%且小于100%参

数1设置值)保护时间:60秒;

- 10、不平衡二(2相或1相电流大于150% 且小于200%、另1相或2相大于100% 且小于125% 参数1设置值)保护时间:30秒;
- 11、零序电流输入阻抗(仅 AMDT-X/E05□ 系列有此参数): 小于 1Ω。

# 26.8、AMDT-X/EO 系列电动机保护器继电器类型

AMDT-X/E 系列电动机保护器的继电器,在保护器接通工作电源且电动机未发生故障时是吸合状态,常开触点闭合、常闭触点断开;在保护器未接通工作电源或虽接通工作电源但电动机发生故障时是非吸合状态,常开触点断开、常闭触点闭合。


AMDT-X/E0 $\Box$ 1 系列电动机保护器继电器有 1 常开触点(AC 250V/10A(阻性负载)、DC 30V/10A),AMDT-X/E0 $\Box$ 3 系列电动机保护器继电器有 2 个独立的常开触点(AC 220V/5A(阻性负载)、DC 30V/5A),AMDT-X/E0 $\Box$ 4 系列电动机保护器继电器有独立的 1 常开、1 常闭触点(AC 220V/5A(阻性负载)、DC 30V/5A)。

# 26.9、AMDT-X/E0 系列电动机保护器接线方法

把电动机主电路电源线分别接在 A、B、C 相电流互感器的一次接线端; 用导线连接主单元的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 和 A、B、C 相电流互感器二次接线端; 为保护器主单元提供工作电源; 再把保护器主单元继电器触点 011、012 串于控制电动机的接触器线圈回路中,保护器主单元继电器的其它触点可根据需要进行连接。


特别需要注意,电动机运行时,连接主单元和电流检测单元的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2及零序电流互感器的导线是不许断开的。

1、AMDT-X/E00、AMDT-X/E02 系列保护器主单元接线端子

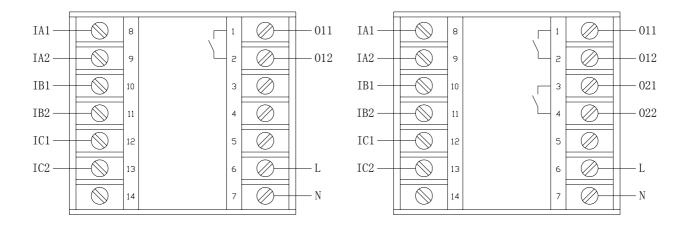


AMDT-X/E001、AMDT-X/E021 主单元端子图

AMDT-X/E003、AMDT-X/E023 主单元端子图

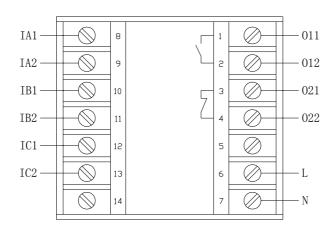


AMDT-X/E004、AMDT-X/E024 主单元端子图

# 2、AMDT-X/E00、AMDT-X/E02 系列电动机保护器接线图

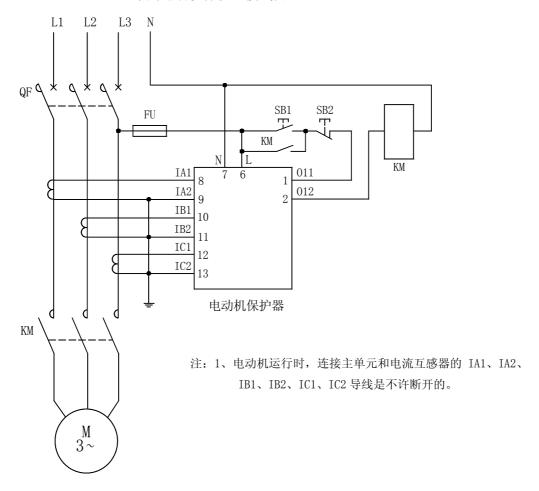


# 3、AMDT-X/E01、AMDT-X/E05 系列电动机保护器主单元接线端子

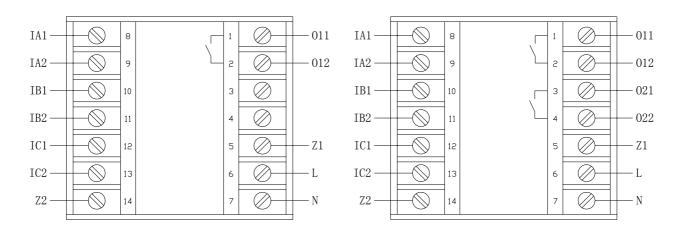


AMDT-X/E011、AMDT-X/E051 主单元端子图

AMDT-X/E013、AMDT-X/E053 主单元端子图

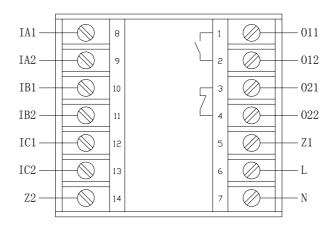

AMDT-X/E014、AMDT-X/E054 主单元端子图

# 4、AMDT-X/E01、AMDT-X/E05 系列保护器接线图

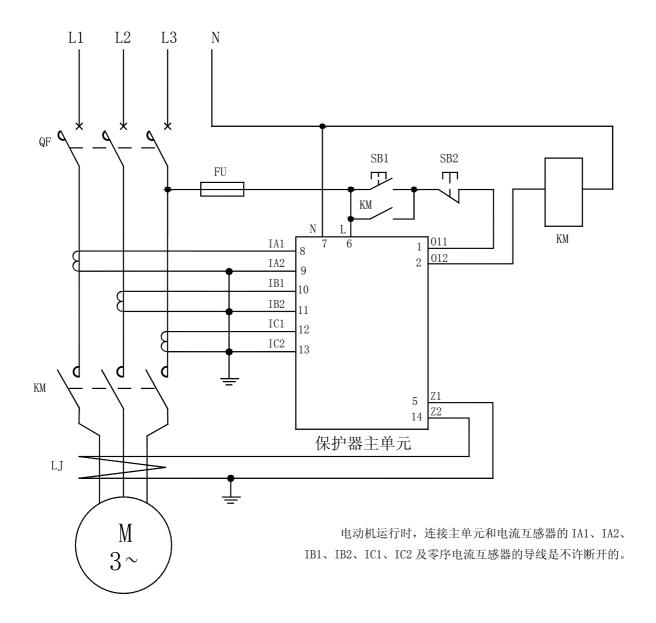

在公司网站 http://www.SY-XINWEI.COM 的"资料下载"栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料,欢迎下载使用。

地址: 沈阳市浑南新区浑南四路 1 号 A1928 室

电话: 024-83812196、83812190、83812195

网址: http://www.SY-XINWEI.COM

邮编: 110180

传真: 024-83812195

E-mail: XW@SY-XINWEI.COM